JAHÚ
Máquinas & Ferramentas

MODELOS JAHU 3D



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

JAHÚ
Máquinas & Ferramentas

MANUAL DE INSTRUÇÃO- MODELO JAHU 3D

MODELOS JAHU 3D



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

- 1 **Voltagem**

Antes de ligar a Máquina Verificar a tensão do local , entre 220 ou 380 volts

• Quadro de comando 220 /380v

Caso necessite altere a voltagem da maquina na chave seletora do quadro de comando conforme imagem abaixo.



Vídeo auxiliar JAHU Maquinas 1:
http://youtu.be/iNpV8l7UDok

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

Termo de garantia

A MAQUINAS E FERRAMENTAS JAHU LTDA-ME, garante pelo Prazo de 6 meses a partir da data de emissão da NOTA FISCAL aos equipamentos que em condições de uso normais apresentarem defeito de fabricação durante a vigência desta garantia a componentes e peças que reconhecidamente apresentarem defeitos de fabricação.
serão substituídos sem ônus para o cliente.

A garantia estará cancelada automaticamente se:

- A maquina for submetida a mau uso;
- A maquina for recuperada fora da oficina autorizada;
- Operação inadequada e/ou acidentes.

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

Indicações: recomendamos usar sempre os produtos diamantados da **Diamanglass.**

www.diamanglass.com.br

Telefone: (11) 4053-2614
(11) 4051-3344

Recomendações:

Ates de iniciar qualquer atividade :

•Primeiro tenha sempre um colaborador capacitado para a execução da tarefa.

•Use sempre os equipamentos de proteção necessários para o manuseio da maquina, evitando assim qualquer tipo de acidente.

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÃO- MODELO JAHU 3D

•2 Cabo

Antes de colocar os diamantes de engate rápido verifique a posição do cabo



Vídeos Auxiliares JAHU Maquinas 2 e JAHU Maquinas 4 :


•http://youtu.be/uPbQO7_a48o

•http://youtu.be/slnN518RgrA

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

•3 Colocação dos diamantes

Os diamantes devem ser colocados na parte inferior da maquina como mostra figura abaixo.

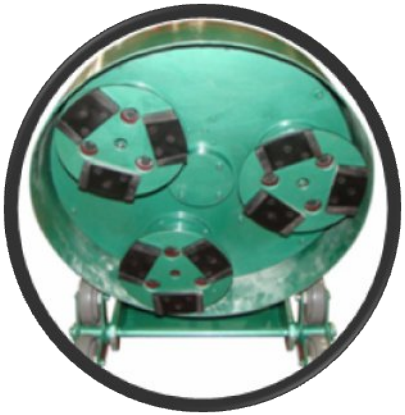

Vídeo Auxiliar Jahu Maquinas 5:
http://youtu.be/VXe24hRDBAY


Ligue a maquina apenas quando a mesma estiver apoiada no chão, evitando assim acidentes.

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

Máquinas & Ferramentas
MANUAL DE INSTRUÇÃO- MODELO JAHU 3D

•4 Sentido de rotação

Ao ligar a máquina verifique o sentido de rotação dos pratos.
O sentido correto esta indicado com a seta vermelha localizada na parte superior da maquina

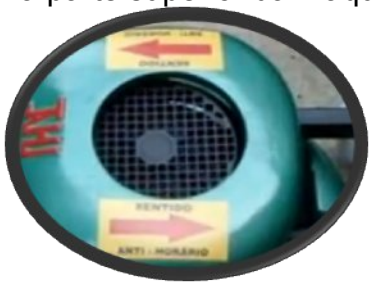

•Caso esteja com sentido errado desligue a maquina e mude o botão do quadro de força para mudar o sentido de rotação.



Vídeo Auxiliar Jahu maquinas 3:
http://youtu.be/UVp4mZkL0RM

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br