Máquinas & Ferramentas

MANUAL DE INSTRUÇÃO-
MODELO
JAHU FRESA JF300



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

Máquinas & Ferramentas

MANUAL DE INSTRUÇÃO-
MODELO



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

● 1 Tensão

Antes de ligar a Máquina Verificar a tensão do local, entre 220 ou 380 v. Caso necessário altere o fechamento do motor (recomendamos que consulte um eletricista)

●2 Pedal


Utilize o pedal localizado na parte traseira da fresa para elevar ou abaixar a maquina.



●3 Colocação das rosetas

Para trocar o conjunto de rosetas favor consultar o fabricante para maiores esclarecimentos.

.

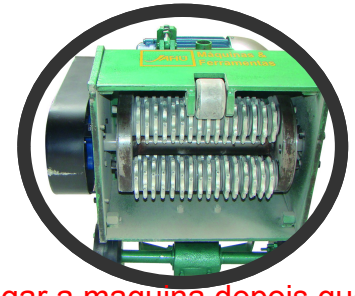

Somente ligar a maquina depois que a mesma já estiver apoiada no chão, evitando possíveis acidentes

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

Termo de garantia

A MAQUINAS E FERRAMENTAS JAHU LTDA-ME, garante pelo Prazo de 6 meses a partir da data de emissão da NOTA FISCAL aos equipamentos que em condições de uso normais apresentarem defeito de fabricação durante a vigência desta garantia a componentes e peças que reconhecidamente apresentarem defeitos de fabricação.
serão substituídos sem ônus para o cliente.

A garantia estará cancelada automaticamente se:

- A maquina for submetida a mau uso;
- A maquina for recuperada fora da oficina autorizada;
- Operação inadequada e/ou acidentes.

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

Recomendações:

Ates de iniciar qualquer atividade :

•Primeiro tenha sempre um colaborador capacitado para a execução da tarefa.

•Use sempre os equipamentos de proteção necessários para o manuseio da maquina, evitando assim qualquer tipo de acidente.



Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÃO- MODELO JAHU JF300

4•Ajuste do carrinho para o fresamento .

Utilize a manopla para a regulagem da profundidade de fresamento


(fresamento maximo 6mm)



Gire a manopla para a esquerda ou direita para regular a profundidade da fresa



Após a regulagem gire a alavanca para travar.

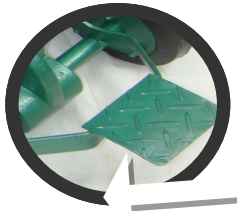

Use sempre o pedal para ajudar o destravamento.
Veja no Vídeo Auxiliar

Vídeo Auxiliar


Freza JAHU JF 300 Manual de operação 2
http://youtu.be/9mrXpCjzHiQ

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

5●Destravamento da Freza

Para destravar a Freza em posição de trabalho com a ajuda do pedal, force o pedal para baixo destrave o pino e a maquina fica em posição de trabalho



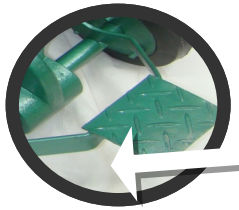

Use sempre o pedal para ajudar no destravamento. Veja no Vídeo Auxiliar

●6 Sentido de rotação

O sentido correto esta indicado com a seta vermelha localizada na proteção lateral da maquina




Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÃO- MODELO JAHU JF300

●7 Cinto Auxiliar

Ajuda o operador a movimentar o equipamento durante a fresagem do piso

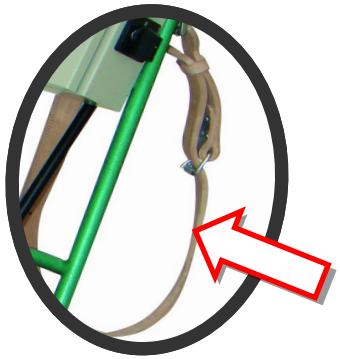

●8 procedimento para locomoção

È aconselhável suspender os rosetas para facilitar a locomoção do equipamento.

Destravar o pino de que se encontra abaixo da manopla .com o auxílio da pedal até dar o click de travamento ou destravamento da máquina.

Vídeo Auxiliar

_Freza JAHU JF 300 Manual de operação
http://youtu.be/efatVq1ihKQ

Assistência Técnica e vendas
Rua Carolina Soares,675-Bairro do Limão, CEP: 02554-000- São Paulo-SP
Te: (011) 3858-6226/ 3966-0459
Site:www.jahumaquinas.com.br / e-mail: jahu@jaumaquinas.com.br